

# ارشادات السلامة في محطات الغاز



لا تقم بتشغيل التيار الكهربائي يومياً إلا بعد التأكد من سلامة التمديدات.



ارتدي كمامة فلتر وقفازات للعمل.



لا تقم برفع الاسطوانات الكبيرة.

## حال شعرت تسرب في الغاز أثناء العمل في المحطة اتبع التالي



1 أغلق صمامات الخزانات.



2 شغل كبسة الفصل الآمن للتيار الكهربائي المانعة للشرار.



3 ابحث عن مكان التسرب باستخدام الماء والصابون.



4 اعمل على صيانة مصدر التسريب بإشراف مباشر من أصحاب الجهات الفنية المختصة.



5 حاول اخماد أي مصدر اشتعال في محيط ٥٠ متر على الاقل. وفي حال التسرب بكميات كبيرة يكون اغلاق مصادر الاشتعال على بعد 200 متر على الاقل.



6 لا تقم بتشغيل أي مصدر اشتعال أو تشغيل التيار الكهربائي



7 قم بالاتصال بشكل فوري بالدفاع المدني على الرقم 102

### انتبه



• أن لا تتكدس سيارات الموزعين بالمحطة.



• أن تتجنب وجود مواطنين داخل المحطة.



• تعبئة أو تخزين أو توزيع أو بيع إسطوانات غاز البترول المسال من خلال الموزعين المرخصين.



• أنه يمنع تعبئة الاسطوانات الزراعية أو التالفة أو الملحومة



• يمنع التدخين في داخل المحطة.



• يجب وضع اشارات الدخول



والخروج من المحطة.



• يجب وضع الاشارات **الخطرة** مثل: اشارة ممنوع الاقتراب واللمس، و اشارة يوجد كهرباء، او اشارة مصدر خطر


### احذر



• أن تدرج أو ترمي أسطوانة الغاز. ويجب أن يكون صمام الأسطوانة إلى أعلى.



• من وضع أسطوانة الغاز تحت أشعة الشمس الشديدة أو بالقرب من اللهب المباشر.

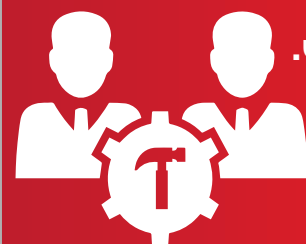

• أن تحاول العبث أو الاصلاح في حال وجود عطل بخزان الغاز أو التمديدات. قم بإبلاغ صاحب العمل وستقوم فرقة الصيانة والطوارئ باصلاح الخلل بسرعة.



• أن تشعل النار لأختبار التنسيم، بل استعمل قطعة قماش مبللة بالماء والصابون.

مكتب الإدارة العامة: رام الله، شارع الارسال، حي المصايف، صندوق بريد: 876، هاتف: +9700 2952608، فاكس: +9700 2952985، بريد الكتروني: info@dwrc.org



وزارة العمل  
قطاع غزة

بتمويل من

MISEREOR  
IHR HILFSWERK



مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  
المقر الرئيسي: رام الله شارع الارسال حي المصايف  
هاتف رقم 022952608 فاكس رقم 022952985  
فروع غزة / غزة شارع الشهداء - عمارة حسنية  
هاتف رقم 082849014 فاكس رقم 082849010  
الرقم المجاني 1800224422

